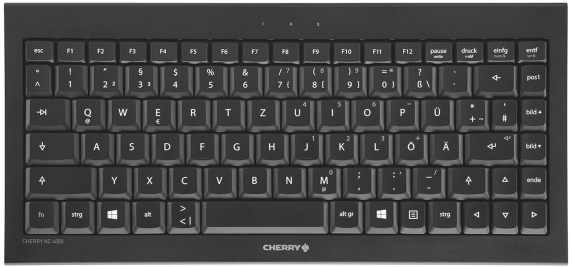

CHERRY KC 4000
Corded Keyboard

Manual de instrucciones 11

6440599-00 ES, Apr 2013 (JK-0700 = Mod. JK-07)

¡Felicidades!

Con un producto de calidad de la marca CHERRY habrá tomado la decisión más adecuada para cada ocasión. CHERRY es una marca registrada perteneciente a la empresa ZF Friedrichshafen AG.

Su **CHERRY KC 4000** se caracteriza especialmente por las siguientes propiedades:

- Ideal para espacios confinados, uso móvil y aplicaciones de 19"
- Plug & Play: puesta en funcionamiento sin instalación de software.
- Las teclas F del teclado y las hotkeys se pueden programar libremente con el software **KeyM@n** (descarga gratuita en: **www.cherry.de/spanish/service/download.php**).

Para información sobre productos, descargas y mucho más visite **www.cherry-world.com**.

Esperamos que disfrute de su **CHERRY KC 4000**.

El equipo de CHERRY

1 Conecte el teclado al PC

- Conecte el teclado al conector USB del PC.

  El teclado está dispuesto para el uso.

2 Teclado numérico integrado

Debido al diseño compacto del teclado, el teclado numérico se encuentra en el área de las teclas principales (letras azules).

En combinación con la tecla **fn** se ejecuta la función azul pulsada correspondiente. Esta depende además del estado Num-Lock (LED 1 encendido o apagado).

El estado Num-Lock se cambia pulsando al mismo tiempo las teclas **fn** y **insert** en el orden de pulsación ejecutado.

Si Num-Lock está activado (LED 1 encendido), el teclado numérico integrado **no** estará activado. El teclado numérico solo se activa cuando se pulsa la tecla **fn**.

Por ejemplo: fn + **K** = "2"

La pulsación simultánea de las teclas **fn** y **K** en el orden de pulsación ejecutado produce "2" en pantalla.

Los operadores (*, -, +, /) también pueden ingresarse con el estado Num-Lock desactivado.

3 Consejos

3.1 Limpieza del teclado

ATENCIÓN: El teclado se daña con productos de limpieza agresivos o con líquidos

- Para su limpieza, no utilice disolventes como gasolina o alcohol, ni medios abrasivos o esponjas abrasivas.
- Evite que entre líquido en el teclado.
- No extraiga las teclas del teclado.

1 Desconecte el PC.

2 Limpie el teclado con un paño ligeramente humedecido y un poco de producto de limpieza suave (p. ej. lavavajillas).

3 Seque el teclado con un paño suave sin pelusa.

ES

3.2 Síndrome RSI

"Repetitive Strain Injury" = "Síndrome del túnel carpiano". El RSI se origina por movimientos pequeños, repetidos continuamente.

Los síntomas típicos son molestias en los dedos o en la nuca. Encontrará más información en: **www.cherry.de/spanish/service/service_rsi.htm**.

- Organice su puesto de trabajo de forma ergonómica.
- Coloque el teclado y el ratón de modo que los brazos y las muñecas se encuentren a los lados del cuerpo y estirados.
- Haga varias pausas cortas, cuando sea necesario con ejercicios de estiramiento.
- Cambie con frecuencia la postura corporal.

ES

3.3 Gestión

Cuando se quiera desahacer del aparato usado, entréguelo en su establecimiento comercial o en un punto de recogida para residuos electrónicos.

4 Solución a problemas

- El teclado no funciona:
  Utilice otro conector USB en el PC/ Notebook.

5 Datos técnicos

Denominación	Valor
Suministro de tensión	5,0 V/CC ±5 % SELV
Consumo de corriente	Máx. 50 mA
Temperatura de almacenamiento	–20 °C ... +65 °C
Temperatura de funcionamiento	0 °C ... +40 °C

6 Contacto

ZF Friedrichshafen AG
Electronic Systems
Cherrystraße
91275 Auerbach
Alemania

Internet: www.cherry-world.com

Correo electrónico: info@cherry.de

Si realiza alguna consulta, indique la siguiente información sobre el dispositivo:

- Nº de artículo y de serie del producto
- Denominación y fabricante del PC, Notebook o placa base
- Sistema operativo y, en su caso, versión instalada de un paquete de servicios

7 Indicacines generales para el usuario

Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas destinadas a la mejora del producto. Un manejo o almacenamiento inadecuados pueden provocar averías o desperfectos en el producto.

La garantía pierde su validez tan pronto como se introduzcan modificaciones no autorizadas. No lleve a cabo ninguna reparación por su cuenta ni abra el producto. Las presentes instrucciones solo rigen para el producto suministrado.

8 Garantía

Rige la garantía legal. Póngase en contacto con su distribuidor o parte contratante. Encontrará más información acerca de la garantía en **www.cherry-world.com**.